

ACCIONAMIENTO MANUAL

Junior Plus M88PLUS



M88PLUS

Descripción general

- La secadora de manos manual Junior Plus® de Mediclinics® es la solución ideal para quien está buscando una secadora de manos automática con un funcionamiento óptimo a un precio muy competitivo. Estos modelos son ideales para ser instalados en zonas con un tráfico de gente medio como por ejemplo restaurants, teatros, oficinas, etc.
- Estos modelos están equipados con un motor de inducción, el cual no requiere de mantenimiento y están fabricados con materiales de alta calidad.
- Incluye un temporizador electrónico con un ciclo de 45 segundos que se activa mediante un pulsador.
- Estas secadoras de manos están diseñadas siguiendo las más estrictas normas de calidad y seguridad, incorporando limitadores térmicos de seguridad en el motor y en la resistencia.


Componentes y materiales

- **M88APLUS:** carcasa de 3 mm. de espesor de termoplástico ABS blanco.
- Motor de inducción de 2.800 rpm y alta durabilidad que no necesita mantenimiento y que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Resistencia de hilo ondulado de NiCr que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Base y voluta, de plástico ignífugo PP-V0, con 4 agujeros de Ø 6mm para montaje en pared.
- Turbina centrífuga de entrada simple de termo-plástico PP-V0.
- Timer electrónico de 45 segundos de ciclo.
- Rejilla salida aire de Zamak.

Especificaciones técnicas

Voltaje	220- 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	1.640 W
Consumo	7 A
Potencia motor	140 W
Rpm	2.800
Potencia resistencia	1.500 W
Dimensiones	302x260x150 mm.
Peso	3 Kg
Espesor carcasa	3 mm
Tiempo de secado	38 seg.
Flujo de aire efectivo	215 m ³ /h (3,590 L/min)
Velocidad del aire	50 Km/h
Tº aire (10 cm distancia/21ºC)	57 ºC
Presión sonora (a 2m)	57 dBA
Grado de protección	IP21

Dimensiones

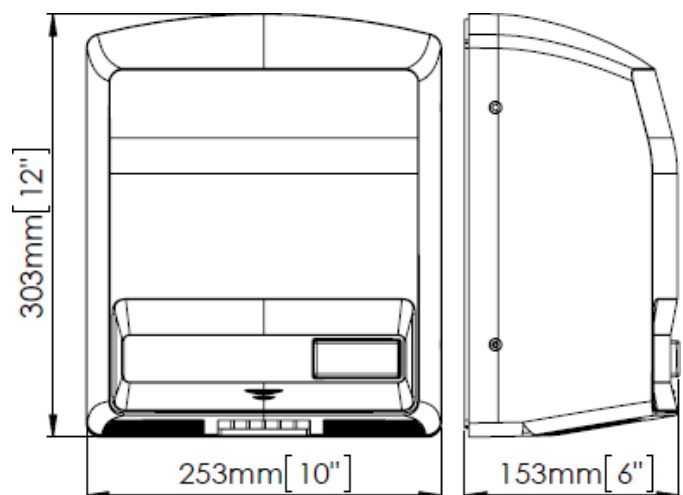


Dimensiones: ± 4%

Funcionamiento

Presione el pulsador para iniciar el ciclo de secado y coloque las manos debajo de la salida de aire. El secador continuará sin interrupción durante 45 segundos.

Montaje

Altura de instalación recomendada

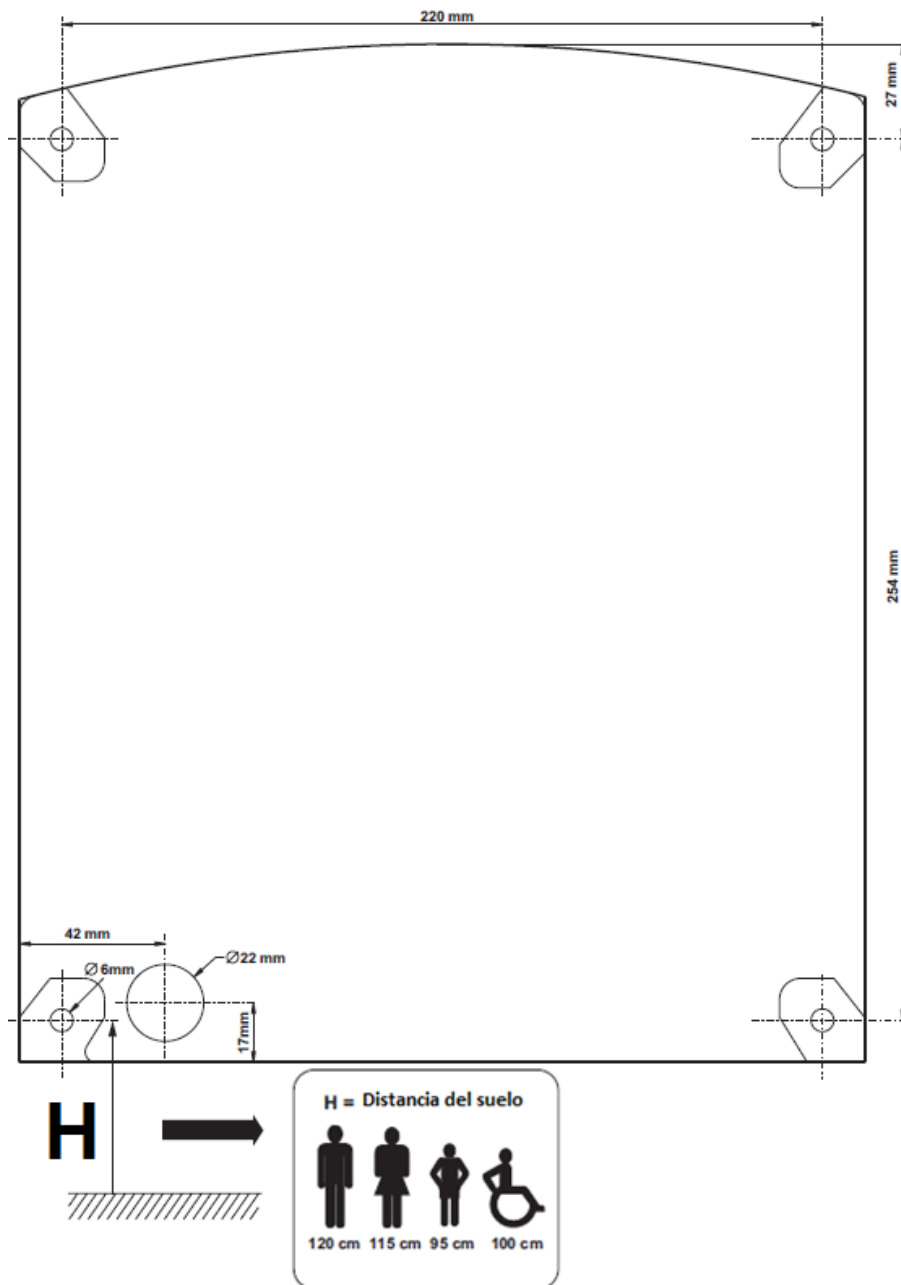

Certificados y calificaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 05-22

© mediclinics S.A.

